



Lea completamente estas instrucciones antes de utilizar su aparato. Este manual es parte integrante del producto. Conserve en un lugar seguro para futuras consultas.



PRECAUCIÓN

Tenga en cuenta las advertencias descritas a continuación, el incumplimiento de dichas advertencias puede provocar accidentes con resultado de daños materiales o personales

Limites de uso

- Esta aspiradora pertenece al grupo de "aspiradoras para fines generales", dispone de un cepillo diseñado para limpiar tanto alfombras como suelos de madera.
- Esta aspiradora es una aspiradora en seco, diseñada para recoger únicamente suciedad seca (polvo, fibras, hilos).
- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
- Este aparato es sólo para uso doméstico, no industrial. Cualquier uso diferente al indicado podría ser peligroso (por ejemplo, aspiración de líquidos, polvo de obra, cemento, etc).
- No realice ninguna modificación ni reparación en el aparato. Ante cualquier anomalía en el cable u otra parte del aparato, no lo use y acuda a un servicio de asistencia autorizado.
- No utilice piezas o accesorios no suministrados o recomendados por SOLAC.

- No utilice el aspirador para limpiar animales.
- No aspire nunca ceniza encendida, astillas u objetos puntiagudos ni líquidos.
- No aspire cerillas encendidas ni colillas.
- Tampoco aspire materiales tóxicos (amoníaco...).
- No aspire polvo de toner. El toner que se utiliza, por ejemplo en impresoras y fotocopiadoras puede ser conductor de la corriente eléctrica.

Indicaciones generales de seguridad

- Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que el voltaje indicado coincide con el de su hogar.
- Desenchufe el aparato siempre después de su uso y antes de desmontar o montar piezas y realizar cualquier tarea de mantenimiento o limpieza.
- Desenchúfelo también en caso de apagón. Cuando enchufe o desenchufe el aparato, debe estar desconectado.
- No cuelgue el aparato por el cable. Desenchufe el aparato tirando siempre de la clavija, nunca del cable.
- Evite que el cable de alimentación entre en contacto con aristas cortantes o superficies calientes.
- No deje el cable colgando por el borde de la mesa o encimera, para evitar que los niños tiren de él y hagan caer el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio post-venta o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.

⚠ No introduzca nunca el aparato en agua u otro líquido.

- No coja el aspirador o la clavija con las manos mojadas.
- No deje el aparato enchufado a la red sin vigilancia.
- Mantenga su aspirador alejado de focos de calor.

- No utilice nunca el aspirador sin el contenedor de polvo o los filtros de protección correctamente colocados.
- Mantenga siempre despejadas las entradas y salidas de aire.
- Mantenga el pelo, ropa, dedos o cualquier otra parte del cuerpo alejada de las entradas y salidas de aire.
- Extreme la precaución cuando utilice el aspirador en escaleras.
- No utilice el aparato en espacios cerrados donde se acumulen vapores explosivos o tóxicos.
- No utilice el aparato por encima del cable de alimentación.
- Realice las operaciones de mantenimiento indicadas en el apartado LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN para una vida más prolongada del aparato.
- Retire todas las bolsas de papel o de plástico, láminas plásticas, cartones y pegatinas eventuales que se encuentran dentro o fuera del aparato que sirvieron como protección de transporte o promoción de venta.

1 COMPONENTES PRINCIPALES

- 1 Pestalla de apertura bolsa-contenedor de polvo
- 2 Compartimento de la bolsa
- 3 Bolsa contenedor de polvo
- 4 Cierre higiénico bolsa de polvo
- 5 Empuñadura del tubo flexible del aspirador
- 6 Filtro de salida de aire
- 7 Filtro de protección del motor
- 8 Pulizador para tubo salida de aire
- 9 Filtro de protección del motor
- 10 Pulizador de puesta en marcha y paro
- 11 Regulador electrónico de potencia
- 12 Regulador mecánico de potencia
- 13 Tubo regulador mecánico de potencia
- 14 Tubo flexible
- 15 Parkring horizontal
- 16 Tubo motor telescópico
- 17 Cepillo de aspiración para suelos, moquetas, ...
- 18 Cepillo especial madera y parquet
- 19 Boquilla de aspiración para ranuras, esquinas, ...
- 20 Barra de transporte
- 21 Accesorio porta bolsa de polvo
- 22 Pulizador cepillo

2 FUNCIONAMIENTO

- Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para limpiar suelos, moquetas, muros y tejidos por aspiración. No lo emplee para otros usos.
- Mantenga siempre todos los elementos que sirvieron para su transporte y embalaje.
- Compruebe que la bolsa-contenedor de polvo (3) y los filtros (7 y 9) están correctamente colocados. Vea el apartado siguiente (Cambio de la bolsa de polvo, del filtro protector del motor y del filtro de salida de aire).
- Una pestalla de seguridad impide que se pueda cerrar el aspirador si no está colocada la bolsa-contenedor de polvo.
- Para abrir el compartimento de la bolsa (2) presione la pestalla de apertura de la bolsa-contenedor de polvo (1) y levante la tapa (fig. 1).
- Para cerrar el compartimento (2) baje la tapa del mismo y presione con ayuda de la mano hacia abajo, en la zona de la apertura (1), hasta que oiga un clic (2).
- Coloque el tubo flexible (14) introduciendo su extremo en el orificio del empalme (5), hasta que oiga un clic.
- Antes de utilizar el aspirador, prepare los accesorios correspondientes a la superficie que vaya a limpiar. Estos se unen a presión con un suave movimiento giratorio. Prepare también los accesorios directamente al tubo flexible (14), o bien, para acceder a superficies lisas, coloque el tubo metálico telescópico (16).
- El cepillo de aspiración (17) que incorpora este modelo lo puede utilizar para todo tipo de suelos, moquetas, alfombras. Este cepillo es retráctil dependiendo de la superficie a aspirar. Presionando con el pie sobre el pulsador del cepillo (22) se intercambiará la posición de la pestalla del cepillo (3). Se aconseja la limpieza de suelos duros, madera y parquet con el cepillo de fibra extendido y la limpieza de moquetas, alfombras con el cepillo de fibra extendido.
- El cepillo de aspiración (17) es adecuado para superficies naturales (18) puede utilizarse para suelos de madera y parquet.
- Este modelo también incorpora una boquilla de aspiración para lugares estrechos, ranuras y esquinas (19).
- Ya puede conectar el aparato a la red. Para lo cual extraiga el cable y ponga el conector en marcha accionando el pulsador (10).
- Regule la potencia de aspiración con el regulador (12).
- También, puede regularse la potencia de aspiración abriendo o cerrando el regulador mecánico de potencia en el mango (13).
- Una vez terminado el trabajo, apague el aparato accionando el pulsador (10).
- Desconecte de la red y recoja el cable pulando la teta (11). Se recomienda sujetar la clavija del cordón con la mano, con el fin de evitar un posible golpe de esta con el cuerpo del aspirador.
- Si lo desea puede utilizar el asa (20) para transportar el aspirador mientras que lo utiliza y poder acceder a lugares difíciles.
- Si desea interrumpir la tarea de aspiración tiene la posibilidad de accionar el cepillo cómodamente en el espacio parking horizontal (15) evitando la incomodidad de tener que dejar los tubos y cepillo en el suelo.

3 LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

- Si usted aspira gran cantidad de polvo fino, por ejemplo: polvo procedente de taladro, arena, escayola o barro, los cursos de la bolsa se obturarán. Una vez haya ocurrido esto, será necesario sustituir la bolsa por una nueva. Cuando esto suceda, los cursos obturados reducen la potencia de aspiración.

CAMBIO DE LA BOLSA DE POLVO (3)

- Cuando el indicador (6) está completamente rojo informa de la necesidad de cambiar la bolsa de papel por una nueva.
- En ocasiones, el indicador puede ponerse rojo a causa de algún objeto atrapado en el tubo flexible o en algún accesorio. Para conocer el estado ha ocurrido, desconecte el aspirador, extraiga el tubo flexible y vuelva a conectar el aspirador. Si el indicador no se pone rojo, limpie el tubo flexible y su accesorio.
- Cuando necesite cambiar la bolsa de papel por una nueva, desconecte el aspirador y actúe de la siguiente manera:
- Abra la bolsa-contenedor de polvo del aspirador presionando la pestalla (1) y levantando la tapa. (fig. 1)
- La bolsa de papel dispone de un cierre higiénico del orificio de entrada para garantizar la máxima higiene. Al extraer la bolsa suelte esta fuertemente de sus bordes laterales y tire hacia arriba del cartón central. (fig. 4).

1 HAUPTBESTANDTEILE

- 1 Drucker zum Öffnen des Staubbehälters
- 2 Staubbeutel
- 3 Staubbeutelhalter
- 4 Hygieneschloss des Staubteils
- 5 Verbindungsstück für Staubsaugerschlauch
- 6 Anzeige für Staubbeutel voll
- 7 Abblutfilter
- 8 Drucker für Abblutfilterdeckel
- 9 Motorschneidfilter
- 10 EIN/AUS-Taste
- 11 Taste für Kabelabzug
- 12 Elektronischer Leistungsregler
- 13 Griff mit mechanischem Leistungsregler
- 14 Schlauch
- 15 Waagrechtliche Abstellposition
- 16 Teleskopischer Motorrohr
- 17 Universalbürste für Fußböden, Teppichböden, ...
- 18 Spezialbürste für Holz- und Parkettböden
- 19 Saugdüse für Fugen, Ecken, ...
- 20 Tragegriff
- 21 Staubbeutelhalter
- 22 Bürstentaste der Universalbürste

2 BETRIEB

- Dieses Gerät ist ausschließlich zur Reinigung von Fußböden, Teppichböden, Möbeln und Stoffen durch Aufsaugen vorgesehen. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke.
- Entfernen Sie alle Transport- und Verpackungselemente des Gerätes.
- Stellen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts sicher, dass der Staubbeutel (3) und die Filter (7, 9) richtig eingesetzt sind. Beachten Sie zu diesem Zweck die in der Schiene (2) des Staubbehälters (14) angebrachten Beschriftungen.
- Ein Sicherheitsaste verhindert das Schließen des Staubsaugers, wenn der Staubbeutel nicht eingesetzt ist.
- Zum Öffnen des Staubbeutelraumes (2) drücken Sie auf den Drucker (1) des Staubbeutelhalters (14) und heben den Deckel hoch (Abb. 1).
- Zum Schließen des Faches (2) klappen Sie den Deckel wieder nach unten und drücken mit der Hand auf den Öffnungsbereich (1), bis er hörbar einrastet (Abb. 2).
- Legen Sie den Schlauch (14), indem Sie das Schlauchende in das Verbindungsstück (5) stecken, bis es hörbar einrastet.
- Legen Sie vor der Verwendung des Staubsaugers die entsprechenden Zubehörteile bereit, die Sie für die zu reinigende Oberfläche benötigen. Sie rasen mit einer leichten Drehbewegung ein. Die Zubehörteile können unmittelbar am Staubsaugerschlauch (14) angebracht werden. Um weiter entfernt gelegene Oberflächen zu erreichen, verwenden Sie das ausziehbare Metallrohr (16).
- Die mit diesem Modell gelieferte Saugbürste (17) ist für alle Fußböden, Teppichböden, Teppiche usw. geeignet. Die Borsten dieser Bürste sind sich zu reinigender Oberfläche einbaubar. Drücken Sie mit dem Fuß auf die Taste der Bürste (22), um die Borstenposition der Bürste anzupassen. (Abb. 3). Für die Reinigung von harten Fußböden, Holz- und Parkettböden verwenden Sie die Bürste mit ausgefahrenen Borsten, für die Reinigung von Teppichböden und Teppichen mit eingezogenen Borsten.
- Die Spezialbürste für PARKETT mit Naturborsten (18) kann für Holz- und Parkettböden eingesetzt werden.
- Dieses Modell verfügt außerdem über eine Saugdüse für schmale Stellen, Fugen und Ecken (19).
- Nachdem das Gerät ans Netz angeschlossen werden, Kabel aus dem Fach ziehen, und Staubsauger durch Drücken der EIN/AUS-Taste (10) einschalten.
- Die Saugleistung kann mit dem Regler (12) eingestellt werden.
- Die Saugleistung kann mit dem Drucker (11) eingestellt werden.
- Nach dem Säugen das Gerät durch Drücken der EIN/AUS-Taste (10) ausschalten.
- Ziehen Sie den Netzstecker direkt aus die Taste (11), um das Kabel aufzuwickeln. Halten Sie dabei den Kabelstecker mit der Hand fest, um zu verhindern, dass er an das Gehäuse des Staubsaugers anschlägt.
- Je nach Bedarf können Sie den Staubsauger während der Benutzung mit dem Tragegriff (20) transportieren, um unzugängliche Stellen besser zu erreichen.
- Bei einer Unterbrechung der Arbeit kann die Bürste bequem an der Halterung der waagrechtlichen Abstellposition (15) angebracht werden, damit man die Rohre und die Bürste nicht auf den Boden stellen muss.

- Introduzca la nueva bolsa de papel en el accesorio (21). Asegúrese que la flecha del borde inferior de la bolsa está colocado hacia abajo y verifique que el borde de cartón de la bolsa está dentro de la guía de accesorio porta bolsa de polvo (14). Deslice la bolsa hasta el final del recorrido de la guía del accesorio (21) (fig. 5).
- Es muy importante que la bolsa esté correctamente colocada, para confirmarlo, mire el borde de cartón de la bolsa. Debe coincidir con el orificio de entrada de aire del aspirador.

LIMPIEZA Y SUSTITUCIÓN DE FILTROS

- Se recomienda revisar los filtros de aire periódicamente para comprobar su correcto funcionamiento.
- Lleve a cabo una limpieza de los filtros si detecta una disminución en la capacidad de succión del aparato.
- Cambio del filtro protector del motor (9)
- Desenchufe siempre su aspirador antes de limpiar o cambiar los filtros.
- Cuando el filtro de protección del motor (9) está sucio (1 ó 2 veces al año, dependiendo del uso del aspirador), abra el aspirador, saque la bolsa del polvo y retire el filtro tirando de la parte superior del mismo hacia arriba (fig. 6).
- Sacuda bien el filtro de aspiración o lávelo si está muy sucio, dejándolo secar totalmente.
- Importante: No utilice nunca el aspirador sin el filtro de protección para el motor o un que este esté totalmente seco.

Cambio del filtro salida de aire (7)

- Desenchufe siempre su aspirador antes de limpiar o cambiar los filtros.
- El filtro de salida de aire (7) deberá limpiarse también 1 ó 2 veces al año, para ello abra la tapa del filtro de salida de aire (7) presionando en la parte superior del pulsador de apertura de la tapa (8) hasta que oiga clic (fig. 7) y extraiga el filtro.
- Sacudalo bien o lávelo si está muy sucio, dejándolo secar totalmente. No utilice nunca el aspirador sin el filtro de salida de aire.
- Vuelva a colocar el filtro en su sitio y coloque la tapa en su lugar. Para ello, levante el asa de transporte (20) y haga coincidir las pestañas de la tapa del filtro de salida de aire en sus alfileres de las pestañas en la parte superior del aspirador, presione hacia abajo del pulsador de apertura de la tapa del filtro (8) hasta que oiga clic (fig. 8).

LIMPIEZA DEL APARATO

- Limpe el aparato antes del primer uso, inmediatamente después de cada uso y tras un largo periodo de tiempo sin uso. Así asegurará un correcto funcionamiento del mismo y prolongará su vida útil.
- Antes de limpiar el aparato desenchufe de la red. Asegure de que no entra agua en el interior del aparato.
- Limpe el exterior del aparato con un paño húmedo. No utilice productos abrasivos ni disolventes.
- ¡ATENCIÓN! Cuando desee desprenderse del aparato, NUNCA lo deposite en la basura, sino que acuda al PUNTO LIMPIO o al recogido de residuos más cercano a su domicilio, para su posterior tratamiento. De esta manera, está contribuyendo al cuidado del medio ambiente.

4 INFORMACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE DISEÑO ECOLÓGICO

- Esta aspiradora pertenece al grupo "aspiradoras para fines generales". Dispone de un cepillo diseñado para limpiar tanto alfombras como suelos de madera.
- Esta aspiradora cumple con los requisitos de diseño ecológico recogidos en el ANEXO I del reglamento UE (866/2013) por el que se aplica la directiva 2009/125/CE.
- Para determinar el cumplimiento con los requisitos de diseño ecológico y para el cálculo de los parámetros de etiquetado energético se toma como referencia la normativa Europea EN 60312-1.
- Consumo anual indicativo de energía (kWh por año) calculado sobre la base de 50 sesiones de limpieza. El consumo anual real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.

REINIGUNG DES GERÄTS

- Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Verwendung, unmittelbar nach jeder Verwendung und wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzt haben. So stellen Sie eine einwandfreie Funktionsweise sowie eine längere Lebensdauer des Geräts sicher.
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Netz. Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in das Innere des Geräts gelangt.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch.
- Reinigen Sie das Innere des Staubsaugers nur mit einem sauberen, trockenen Tuch. ACHTUNG! Das Gerät KEINESFALLS über den Hausmüll entsorgen, sondern zum nächstgelegenen WERTSTOFFHOF oder zu einer Abfallverwertungsstelle zur Weiterverwertung bringen. So leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz.

4 INFORMACIONEN ZUR EINHALTUNG DER ANFORDERUNGEN AN DAS ÖKODESIGN

- Dieser Staubsauger gehört zur Produktgruppe Allgemeine Staubsauger. Er verfügt über einen Bürstensaufsatz für Teppiche und Holzböden. Dieser Staubsauger erfüllt die Anforderungen zum Ökodesign der ANLAGE I der EU-Verordnung (866/2013) zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG.
- Grundlage für die Feststellung der Erfüllung der Anforderungen des Ökodesigns und die Berechnung der Parameter für die Energieeffizienz-Etikettierung ist die Europäische Norm EN 60312-1.
- Ungültiger Energieverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr) auf der Grundlage von 50 Reinigungen. Der tatsächliche Jahresverbrauch an Energie hängt von der Benutzung des Geräts ab.

REINIGUNG UND AUSWECHSELN DER FILTER

- Es wird empfohlen, die Filter regelmäßig auf ihre einwandfreie Funktionsweise zu überprüfen.
- Reinigen Sie die Filter, wenn Sie eine Verringerung der Saugleistung feststellen.

Auswechseln Des Motorschneidfilters (9)

- Vor Reinigung oder Austausch des Filters stets den Staubsauger vom Netz trennen.
- Wenn der Motorschneidfilter (9) verschmutzt ist (je nach Gebrauch des Staubsaugers ein- oder zweimal im Jahr), öffnen Sie den Staubsauger, entnehmen den Staubbeutel und ziehen den Filter nach oben heraus (Abb. 6).
- Schneiden Sie den Schneidfilter gut aus. Bei starker Verschmutzung waschen und vollständig trocknen lassen.
- Wichtig: Den Staubsauger nie ohne Motorschneidfilter benutzen, und nur, wenn er völlig trocken ist.
- Auswechseln Des Abblutfilters (7)
- Vor der Reinigung oder dem Austausch des Filters stets den Staubsauger vom Netz trennen.
- Auch der Abblutfilter (7) muss ein- bis zweimal pro Jahr gereinigt werden. Dazu öffnen Sie den Deckel des Abblutfilters (7) durch Drücken auf den oberen Teil der Taste zum Öffnen des Staubbehälters ein ein Klickgeräusch zu hören ist (Abb. 7), und entnehmen den Filter.
- Schützen Sie ihn gut aus. Bei starker Verschmutzung waschen und vollständig trocknen lassen. Benutzen Sie den Staubsauger nie ohne Abblutfilter.
- Setzen Sie den sauberen Filter wieder ein und schließen Sie den Deckel. Dazu heben Sie den Tragegriff (20) hoch und lassen die Ansätze des Abblutfilterdeckels in die entsprechenden Aufnahme auf der Oberseite des Staubsaugers gleiten. Drücken Sie die Taste zum Öffnen des Filterdeckels (8) nach unten, bis ein Klickgeräusch zu hören ist (Abb. 8).

DEUTSCH



Lesen Sie diese Anweisungen vor Inbetriebnahme des Geräts aufmerksam durch. Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produkts. Bewahren Sie sie an einem sicheren Ort zum späteren Nachlesen auf.



VORSICHT

Bitte beachten Sie nachfolgende Hinweise. Die Nichtbefolgung dieser Hinweise kann Sach- und Personenschäden zur Folge haben.

Nutzungsbeschränkungen

- Dieser Staubsauger gehört zu der Gruppe der „Allgemeinen Staubsauger“, er verfügt über eine Bürste, mit der sowohl Teppiche als auch Holzböden gereinigt werden können.
- Es handelt sich darüber hinaus um einen Trockenstaubsauger, mit dem nur trockene Verschmutzung aufgesaugt werden darf (Staub, Fasern, Fäden).
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse benutzt werden, sofern die Verwendung unter Aufsicht oder der entsprechenden Anleitung einer sicherheitsverantwortlichen Person erfolgt und sie über die möglichen Gefahren aufgeklärt wurden. Kinder dürfen das Gerät nicht als Spielzeug verwenden. Die benutzersseitige Reinigung und Instandhaltung darf nicht von Kindern ohne entsprechende Aufsicht vorgenommen werden.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Zwecke bestimmt. Jede andere Verwendung als die vorgesehene kann gefährlich sein (z.B. Aufsaugen von Flüssigkeiten, Baustaub, Zementstaub etc.)

- Nehmen Sie keine Änderungen oder Reparaturen am Gerät vor. Benutzen Sie das Gerät nicht im Falle eines Defekts am Netzkabel oder einem anderen Geräteteil und bringen Sie es zu einem autorisierten Kundendienst.
- Verwenden Sie ausschließlich von SOLAC gelieferte oder empfohlene Teile bzw. Zubehör.
- Den Staubsauger nicht zur Reinigung von Tieren verwenden.
- Saugen Sie niemals glühende Asche, Splittler, spitze Gegenstände oder Flüssigkeiten auf.
- Saugen Sie keine brennenden Streichhölzer oder Zigarettenkippen auf. Saugen Sie keine giftigen Stoffe (Ammoniak etc.) auf.
- Kein Tonperluver einsaugen. Der z. B. in Druckern und Kopiergeräten verwendete Toner kann elektrisch leitend sein.

Allgemeine Sicherheitshinweise


- Vergewissern Sie sich vor dem Netzanschluss des Geräts, dass die angegebene Netzspannung mit derjenigen Ihres Haushalts übereinstimmt.
- Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch, vor dem Abnehmen bzw. Aufsetzen eines Teils sowie vor jeder Reinigung oder Wartung stets vom Netz. Bei Stromausfall ebenfalls vom Netz trennen. Das Gerät muss ausgeschaltet sein, wenn Sie es an das Netz anschließen oder vom Netz trennen.
- Das Gerät nicht am Kabel aufhängen. Ziehen Sie stets am Netzteckler, nicht am Kabel, wenn Sie das Gerät vom Netz trennen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit scharfen Kanten oder heißen Flächen in Berührung kommt.
- Lassen Sie das Kabel nicht über die Tischkante bzw. Abstellfläche hängen,

- um zu verhindern, dass Kinder daran ziehen und das Gerät zu Boden fällt.
- Sollte das Netzkabel beschädigt sein, darf es vorsichtshalber nur vom Hersteller, seinem autorisierten Kundendienst oder ähnlichem Fachpersonal ausgetauscht werden.



Das Gerät keinesfalls in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

- Den Staubsauger oder Stecker nicht mit nassen Händen anfassen.
- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt am Netz angeschlossen lassen.
- Den Staubsauger von Wärmequellen fern halten.
- Benutzen Sie den Staubsauger nie ohne sicherzustellen, dass der Staubbehälter bzw. die Schutzfilter richtig eingesetzt sind.
- Halten Sie den Luftzutritt und -austritt stets frei.
- Achten Sie darauf, dass Haare, Kleidung, Finger oder andere Körperteile nicht in die Nähe des Luftzutritts und -austritts gelangen.
- Beim Säugen von Stufen besonders vorsichtig vorgehen.
- Das Gerät nicht in geschlossenen Räumen verwenden, in denen sich explosive oder giftige Dämpfe ansammeln können.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät während des Betriebs nicht auf dem Netzkabel steht.
- Befolgen Sie die Pflegeanweisungen unter REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG, um eine lange Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten.
- Entfernen Sie alle Papier- und Kunststoffbeutel, Kunststofffolien, Kartons bzw. Aufkleber in oder an dem Gerät, die als Transportschutz oder Verbundelemente dienen.

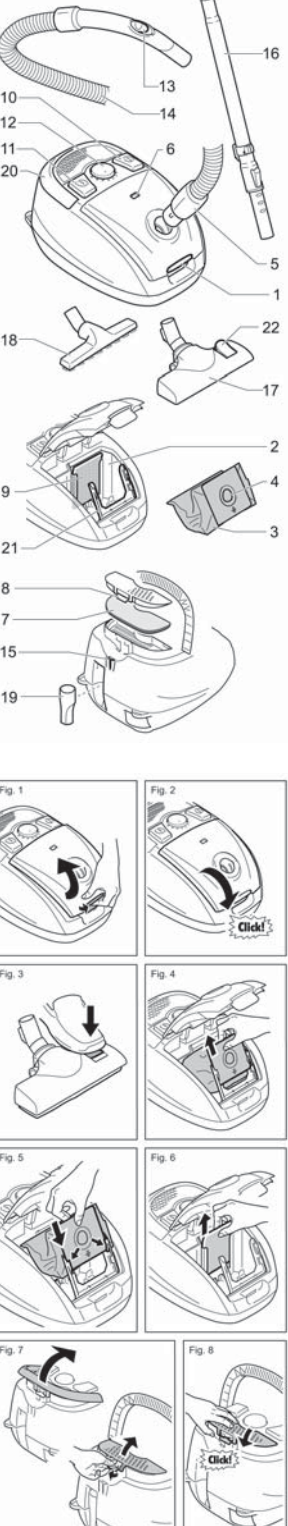



Read these instructions carefully before using the appliance. This manual is an integral part of the product. Keep it in a safe place for future reference.



CAUTION

Bear in mind the warnings described below, failure to follow these warnings may cause accidents resulting in injury or damage.

Limitations of use

- This vacuum cleaner belongs to the "general purpose vacuum cleaner" group, it has a brush designed for cleaning both carpets and wooden floors.
- This vacuum cleaner is a dry vacuum cleaner designed to collect only dry dirt (dust, fibres, threads).
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- This appliance is exclusively for household use and not for industrial use. It is dangerous to use it for any purpose other than the one indicated (e.g. vacuuming liquids, dust from construction work, cement, etc.).
- Do not make any modifications or repairs to the appliance. In the event of any anomaly in the cord or any other part of the appliance, do not use it and take it to an authorised service centre.
- Do not use any parts or accessories not supplied or recommended by SOLAC.
- Do not use the vacuum cleaner to clean animals.

- Never vacuum live ash, splinters, sharp objects, or liquids.
- Never vacuum lit matches or cigarette butts. Do not vacuum toxic material (ammonia, etc.).
- Do not vacuum clean toner powder. The toner that is used in printers and photocopiers, for example, can be a conductor of electricity.

General safety instructions

- Before plugging the appliance into the mains, check that the indicated voltage is the same as in your home.
- Always unplug the appliance after use and before assembling or removing parts, and performing any maintenance or cleaning operations. Also unplug it in the case of a power cut. The appliance must be switched off before plugging or unplugging it into the mains.
- Do not use the cord to hang up the appliance. Always unplug the appliance by pulling on the plug, and not the cord.
- Make sure the cord does not come into contact with sharp edges or hot surfaces.
- Do not leave the cord hanging over the edge of a table or worktop, to prevent children from pulling it and causing the appliance to fall.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer or by your after-sales service shop or similar qualified personnel to prevent possible hazards.

- Do not immerse the appliance in water or any other liquid.

- Never handle the vacuum cleaner or the plug with wet hands.
- Do not leave the appliance plugged into the mains unattended.
- Keep your vacuum cleaner away from heat sources.
- Never use the vacuum cleaner without the dust container or the protective filters correctly fitted.

- Always keep the air intakes and outlets clear.
- Keep hair, clothes, fingers or any other body part away from the air intakes and outlets.
- Be very careful when using the vacuum cleaner on stairs.
- Do not use the appliance in confined spaces where explosive or toxic vapours can build up.
- Do not use the appliance above the height of the power cord.
- Carry out the maintenance operations indicated in the CLEANING AND STORAGE section to prolong the life of the appliance.
- Remove all elements from the inside or outside of the appliance used for protection during transport or for sales promotions, such as paper or plastic bags, plastic sheets, cardboard and stickers.

1 MAIN COMPONENTS

- Dust bag-container opening latch
- Compartment
- Dust-bag
- Hygienic dust-bag seal
- Connection for the vacuum cleaner's flexible tube
- Dust-bag full indicator
- Air outlet filter cover button
- On-off button
- On-off button
- On-off button
- Electronic power regulator
- Handle with mechanical power regulator
- Flexible tube
- Horizontal parking frame
- Brush for floors, carpets, etc.
- Brush for floors, carpets, etc.
- Special brush for wood and parquet flooring
- Tip for vacuuming grooves, corners, etc.
- Carry handle
- Dust-bag holder
- Brush button

2 USER INSTRUCTIONS

- This appliance has been designed exclusively for vacuuming floors, carpets, furniture and fabrics. Do not use it for any other purpose.
- Completely remove all the elements used for transportation and packaging.
- Check that the dust-bag container (3) and filters (7 and 8) are fitted correctly. See the following section (Changing the dust bag, the motor protection filter and the air outlet filter).
- A safety check must be performed on the vacuum cleaner from closing if the dust bag-container is not fitted.
- To open the bag compartment (2), press the dust bag-container opening latch (1) and lift the cover (Fig. 3).
- To close the compartment (2), lower its cover and press down on the opening space with your hand (1), until you hear a click (Fig. 2).

- Fit the flexible hose (14), placing the end in the connection opening (5), until you hear a click.
- Before using the vacuum cleaner, prepare the heads for the surface to be cleaned. They must together with the handle turn. The heads can be placed directly on the flexible tube (14) or, for out-of-reach surfaces, fit the special brush (17) or the special brush for wood and parquet flooring (18).
- The suction brush (17) on these models can be used for all types of floors, carpets, and rugs. This brush is retractable depending on the surface to be vacuumed. To change the cleaning position of the brush, press the brush button (22) with your foot (Fig. 3). We recommend cleaning hard floors, wood and parquet with the floor brush activated and cleaning carpets and rugs with the fibre brush hidden.
- The special brush for PARQUET (18), with natural bristles, can be used for wooden and parquet flooring.
- This model also incorporates a suction head for narrow spaces, grooves and corners (19).
- The vacuum cleaner can now be plugged in. To do so, pull out the cord and press the button (10) to switch it on.
- Use the motor (12) to adjust the suction power.
- Suction power can also be adjusted by opening or closing the device on the handle.
- When finished, switch the appliance off by pressing button (10).
- Unplug it and press button (11) to wind up the cord. Hold the cord plug in your hand to prevent it from hanging against the vacuum cleaner housing.
- If you wish, use the handle (20) to carry the vacuum cleaner while using it, and to get to difficult places.
- If you wish to stop vacuuming, you can place the brush conveniently in the horizontal parking frame (15), avoiding the inconvenience of having to leave the pipes and brush on the floor.
- To carry and store the vacuum cleaner more easily, we recommend you place it in vertical position. To do this, if the necessary holder in the vertical parking support on the bottom of the vacuum cleaner housing.
- If you wish, use the handle (20) to carry the vacuum cleaner while using it, and to get to difficult places.

3 CLEANING AND CONSERVATION

- If you vacuum a large quantity of fine powder, for example dust from grilling, sand, plaster or flour, the pores of the bag will get blocked. When this happens, the bag must be changed since the blocked pores reduce the suction power.

CHANGING THE DUST-BAG (3)

- When the indicator (6) is completely red, a new paper bag must be installed in the vacuum cleaner.
- This indicator may show red if something is stuck in the flexible tube or in an attachment. To cut it out if that is the case, unplug the vacuum cleaner, remove the flexible pipe, and turn the vacuum cleaner on again. If the indicator does not show red, clean the flexible tube and its attachment.
- To change the paper bag, unplug the vacuum cleaner and proceed as follows:
 - Open the dust-bag container by pressing on the latch (1), and lifting the cover (Fig. 1).
 - The paper bag has a hygienic seal on its intake opening to ensure maximum hygiene. When removing the bag, hold it tightly by the side edges and pull the central cardboard piece upwards (Fig. 4).
 - Place the new paper bag on the dust-bag carrier fitting (21). Make sure the arrow on the bottom edge of the bag is pointing downwards, and check that the cardboard edge of the bag is inside the guide of the dust-bag carrier accessory (21), slide the bag into the end of the accessory guide (21) (Fig. 5).
 - The bag must be fitted correctly: confirm this by checking the cardboard edge on the bag, it must match the intake opening on the vacuum cleaner.

FILTER CLEANING AND REPLACEMENT

- We recommend that you periodically check the air filters to make sure that they work correctly. Clean the filters if you detect that the appliance's suction capacity has decreased.

Changing the motor protection filter (9)

Always unplug your vacuum cleaner before cleaning or changing the filters.

- When the motor protection filter (9) is dirty (once or twice a year, depending on use), open the vacuum cleaner and remove the vertical filter (9) by pulling the top upward (Fig. 6).
- Shake the protection filter well or wash it if it is very dirty, and leave it to dry completely.
- Important: Do not use the vacuum cleaner without the motor protection filter or if the motor protection filter is not completely dry under any circumstances.

Changing the air outlet filter (7)

Always unplug your vacuum cleaner before cleaning or changing the filters.

- The air outlet filter (7) must also be changed once or twice a year. Remove the air outlet filter cover (7) by pressing on the top of the cover opening button (8) until you hear a click (Fig. 7) and remove the filter.
- Shake the protection filter well, or wash it if it is very dirty, and allow it to dry completely, refit it when clean. Never use the vacuum cleaner without the air outlet filter.
- Put the filter and cover back in place. To do so, lift the carry handle (20) and align the tabs on the air outlet filter cover with the holes located in the top of the vacuum cleaner, press down on the filter cover opening button (8) until you hear a click (Fig. 8).

CLEANING THE APPLIANCE

- Clean the appliance before using it for the first time, immediately after each use and after not using it for a long period of time. You will thus ensure the correct operation of the appliance and prolong its useful life.
- Before cleaning the appliance, unplug it from the mains. Check that no water gets into the appliance.
- Clean the outside of the appliance with a damp cloth. Do not use any abrasive products or solvents.

- CAUTION: When you want to dispose of the appliance, NEVER throw it in the rubbish bin. Take it to the CLEAN POINT or waste collection centre closest to your home for processing. You will thus be helping to take care of the environment.

4 INFORMATION ON COMPLIANCE WITH ECOLOGICAL DESIGN REQUIREMENTS

- This vacuum belongs to the "general purpose vacuum cleaner" group: it has a brush designed for cleaning both carpets and wooden floors.
- This vacuum cleaner meets the ecological design requirements as set out in Annex I of the EU regulation (666/2013) through which directive 2009/125/EC applies.
- European standard EN 60312-1 is referenced in order to determine compliance with the ecological design requirements and to calculate the energy labelling parameters.
- The indicative annual energy consumption (kWh per year) calculated on the basis of 50 cleaning sessions. Actual annual energy consumption will depend on how the appliance is used.

Mod. AB2722

ASPIRADOR
VACUUM CLEANER
ASPIRATEUR
STAUBSAUGER

INSTRUCCIONES DE USO
INSTRUCTIONS FOR USE
MODE D'EMPLOI
GEBRAUCHSANLEITUNG

solac



Solac is a registered Trade Mark 08/14

FRANÇAIS



Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil. Ce manuel fait partie du produit. Conservez-le dans un lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.



ATTENTION

Tenir compte des avertissements ci-dessous. Le non-respect de ces avertissements peut être source d'accidents avec blessures corporelles et/ou dommages matériels.

Limites d'utilisation

- Cet aspirateur appartient au groupe des « aspirateurs à usage général ». Il dispose d'une brosse conçue pour nettoyer les tapis et les planchers en bois.
- Cet aspirateur est un aspirateur à sec conçu uniquement pour aspirer la saleté sèche (poussière, fibres, fils).
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans, par toute personne présentant un handicap physique, sensoriel ou psychique, ou par toute personne non familiarisée avec l'appareil mais l'utilisant de manière responsable et consciente des risques que suppose son utilisation, sous la supervision d'une autre personne ou en respectant les instructions d'utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer et intervenir sur l'appareil sans la supervision d'un adulte.
- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique, non industriel. Tout usage autre que celui indiqué pourrait s'avérer dangereux (par exemple, aspiration de liquides, poussière suite à des travaux, ciment, etc.).
- Ne modifiez ni ne réparez jamais l'appareil. Si vous constatez une anomalie sur le cordon ou une autre partie de l'appareil, ne l'utilisez pas et amenez-le à un centre de service technique agréé.
- N'utilisez pas de pièces ni d'accessoires non fournis ou recommandés par SOLAC.

- N'utilisez pas l'aspirateur pour laver des animaux.
- N'aspirez jamais de cendres incandescentes, de braises, d'objets pointus ou de liquides.
- N'aspirez pas d'allumettes allumées ou de mégots. N'aspirez pas non plus de produits toxiques (ammoniaque, etc.).
- Ne pas aspirer de poussière de toner. Les toners utilisés dans les imprimantes et les photocopieuses peuvent être conducteurs de courant électrique.

Instructions générales de sécurité

- Avant de brancher l'appareil au secteur, vérifiez que la tension indiquée correspond bien à celle de votre logement.
- Débranchez toujours l'appareil après usage et avant de démonter ou de monter des pièces et d'effectuer toute opération d'entretien ou de nettoyage. Débranchez-le également en cas de coupure de courant. Lorsque vous branchez ou débranchez l'appareil, celui-ci doit être en position « arrêt ».
- N'accrochez pas l'appareil par le cordon. Débranchez l'appareil en tirant toujours sur la prise, jamais sur le cordon.
- Prenez garde à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec des éléments tranchants ou des surfaces chaudes.
- Ne laissez pas le cordon pendre au bord de la table ou du plan de travail afin d'éviter que les enfants ne tirent dessus et ne le fassent tomber.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou toute autre liquide.
- Ne saisissez pas l'aspirateur ou la prise avec les mains mouillées.
- Ne laissez pas l'appareil branché sans surveillance.

- Tenez votre aspirateur éloigné de toute source de chaleur.
- N'utilisez jamais l'aspirateur sans le bac à poussière ou si les filtres de protection ne sont pas bien positionnés.
- Maintenez toujours les entrées et sorties d'air dégagées.
- Maintenez vos cheveux, vos vêtements, vos doigts et toute autre partie de votre corps à l'écart des entrées et sorties d'air.
- Faites très attention si vous utilisez l'aspirateur dans des escaliers.
- N'utilisez pas l'appareil dans des espaces fermés où des vapeurs explosives ou toxiques sont accumulées.
- N'utilisez pas l'appareil en passant par dessus le cordon d'alimentation.
- Réalisez les opérations de maintenance préconisées à la section NETTOYAGE ET CONSERVATION pour prolonger la durée de vie de l'appareil.
- Retirez tous les sachets en papier ou en plastique, les films plastiques, les cartons et autocollants éventuels apposés sur l'appareil ou à l'extérieur lui servant de protection pendant le transport ou pour sa promotion.

1 PRINCIPAUX ÉLÉMENTS

- Languette d'ouverture du sac à poussières
- Compartment
- Sac à poussières
- Fermeture hygiénique du sac à poussières
- Raccord pour le tuyau flexible de l'aspirateur
- Indicateur de remplissage du sac à poussières
- Bouton du couvercle du filtre de sortie d'air
- Filtre de protection du moteur
- Bouton Marche/Arrêt
- Bouton d'enroulement du cordon
- Régulateur mécanique de puissance
- Manche avec régulateur mécanique de puissance
- Tout le système
- Support parking horizontal
- Tube métallique télescopique
- Brosse d'aspiration pour sols, moquettes, etc.
- Brosse spéciale pour planchers et parquets
- Suceur par rampe, etc.
- Progrès de transport
- Support parking horizontal
- Bouton de brosse

2 FONCTIONNEMENT

- Cet appareil a été conçu exclusivement pour nettoyer les sols, les moquettes, les meubles et les tissus par aspiration. Ne l'utilisez pas à d'autres fins.
- Retirez complètement tous les éléments ayant servi à transporter et à emballer l'appareil.

- Vérifiez que le sac à poussières (3) et les filtres (7, 8) sont bien en place. Reportez-vous pour cela au point suivant (Remplacement du sac à poussières, du filtre de protection du moteur et du filtre de sortie d'air).
- Une languette de sécurité empêche de reformer l'appareil si le sac à poussières n'est pas correctement positionné.
- Pour ouvrir le compartiment du sac (2), appuyez sur la languette d'ouverture du compartiment du sac à poussières (1) et relevez le couvercle (Fig. 1).
- Pour refermer le compartiment (2), abaissez le couvercle et appuyez avec la main vers le bas, à l'endroit de la zone d'ouverture, jusqu'à entendre un clic (Fig. 2).
- Placez le sac souple (14) en introduisant son extrémité dans l'orifice du raccord (5), jusqu'à entendre un clic.
- Avant d'utiliser l'appareil, préparez-le. Nettoyez les accessoires adaptés à la surface à nettoyer. Choisissez le raccordeur par pression avec un léger mouvement glissant. Vous pouvez raccorder les accessoires directement au tuyau flexible (14) ou, pour accéder à des surfaces éloignées, montez le tuyau métallique télescopique (16).
- La brosse d'aspiration (17) est un modèle peut être utilisée pour tout type de sols, moquettes, tapis. Cette brosse est rétractable en fonction de la surface à aspirer. En appuyant avec le pied sur le bouton de la brosse (22), on modifie la position de nettoyage de la brosse (Fig. 3). Il est conseillé de nettoyer les sols durs, bois et parquet à l'aide de la brosse avec la fibre rétractée et de nettoyer les moquettes et tapis à l'aide de la brosse avec la fibre rétractée.
- La brosse spéciale PARQUET en crin naturel (18) peut être utilisée pour les planchers et les parquets.
- Ce modèle incorpore également un suceur pour passages étroits.
- Vous pouvez aussi brancher l'appareil. Tirez pour cela sur le cordon et mettez l'aspirateur en marche en appuyant sur le bouton (10).
- Regardez la puissance d'aspiration à l'aide du régulateur (12).
- La puissance peut aussi être réglée en ouvrant ou en fermant le régulateur mécanique qui se trouve sur le manche (13).
- Une fois le travail terminé, dégagez l'appareil en appuyant sur le bouton (10).
- Débranchez-le et enroulez le cordon en appuyant sur la touche (11). Il est conseillé de tenir la prise du cordon dans la main afin d'éviter tout choc éventuel contre la structure de l'appareil.
- Si vous le désirez, il vous est possible d'utiliser la poignée (20) pour transporter ou déplacer l'appareil, pendant son utilisation pour nettoyer, sans accéder aux endroits difficiles.
- Si vous souhaitez transporter l'appareil, vous pouvez facilement enrouler la brosse dans le support parking horizontal (15) pour éviter de laisser les tuyaux et la brosse sur le sol.
- Il est recommandé de garder l'appareil plus facilement. Il est recommandé de le placer en position verticale. Pour cela, placez la poignée-accessoire dans le support parking vertical situé à l'arrière inférieure de l'appareil.

3 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Si vous aspirez une grande quantité de poussière fine, par exemple, poussière provenant d'une perceuse, de sable, de plâtre ou de farine, les pores du sac s'obstruent. À ce stade, il est conseillé de remplacer le sac parce que l'obstruction des pores réduit la puissance d'aspiration.

REEMPLACEMENT DU SAC À POUSSIÈRE (3)

- Lorsque l'indicateur (6) est complètement rouge, le sac en papier doit être substitué.
- Quelques fois, l'indicateur peut se mettre au rouge à cause d'un objet coincé dans le tuyau ou dans un accessoire. Pour savoir si c'est le cas, débranchez l'aspirateur, retirez le tuyau et branchez à nouveau l'aspirateur. Si l'indicateur ne se met pas au rouge, nettoyez le tuyau et son accessoire.
- Lorsque vous aurez besoin de remplacer le sac en papier, débranchez l'aspirateur et procédez comme suit:
 - Ouvrez le sac à poussières de l'aspirateur en appuyant sur la languette (1) et en relevant le couvercle (Fig. 1).
 - Le sac en papier possède une fermeture hygiénique de l'orifice d'entrée pour garantir une hygiène maximale. En retirant le sac, maintenez-le fermement par les cotés et tirez le carton central vers le haut (Fig. 4).
 - Introduisez le nouveau sac en papier dans l'accessoire de support du sac à poussières (21). Vérifiez à ce que le flèche du bord inférieur du sac soit visible vers le bas et vérifiez que le bord en carton du sac se trouve à l'intérieur du guide de l'accessoire porte-sac de poussières (21). Faites alors glisser le sac jusqu'en fin de course du guide de l'accessoire (21) (Fig. 5).
 - Il est très important que le sac soit bien positionné. Afin de vous en assurer, vérifiez le bord en carton du sac. Il doit coïncider avec l'orifice d'entrée d'air de l'aspirateur.

NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DES FILTRES

- Il est recommandé de contrôler les filtres à air régulièrement afin de vérifier qu'ils fonctionnent correctement. Effectuez un nettoyage des filtres si vous détectez une diminution de la capacité d'aspiration de l'appareil.

Remplacement du filtre de protection du moteur (9)

- Débranchez toujours l'aspirateur avant de nettoyer ou de changer les filtres.
- Lorsque le filtre de protection du moteur (9) est sale (1 ou 2 fois par an, en fonction de l'utilisation de l'appareil), ouvrez l'aspirateur, retirez le sac à poussières et retirez le filtre en tirant sur la partie supérieure de ce dernier (Fig. 6).
- Secouez bien le filtre de protection ou lavez-le s'il est très sale et laissez-le bien sécher.
- Important: N'utilisez jamais l'aspirateur dans le filtre de protection du moteur ou s'il n'est pas complètement sec.

Remplacement du filtre de sortie d'air (7)

- Débranchez toujours l'aspirateur avant de nettoyer ou de changer les filtres.
- Le filtre de sortie d'air (7) devra également être nettoyé 1 ou 2 fois par an. Retirez le cache du filtre de sortie d'air (7), en appuyant sur la partie supérieure du bouton d'ouverture du cache (8) jusqu'à entendre un clic (Fig. 7) et retirez le filtre.
- Secouez bien le filtre de protection (12) ou lavez-le s'il est très sale et laissez-le bien sécher. N'utilisez jamais l'aspirateur sans le filtre de sortie d'air.
- Remettez le filtre et le couvercle à leur place. Pour cela, soulevez la poignée de transport (20) et faites coïncider les languettes du couvercle avec le filtre de sortie d'air et lognez-le dans le logement correspondant de l'appareil; appuyez vers le bas du bouton d'ouverture du cache du filtre (8) jusqu'à entendre un clic (Fig. 8).


NETTOYAGE DE L'APPAREIL

- Nettoyez l'appareil avant la première utilisation, immédiatement après chaque utilisation et après une longue période d'inutilisation. Vous assurez ainsi un fonctionnement correct de celui-ci et prolongez sa durée de vie.
- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le du secteur. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'eau à entrer dans l'appareil.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
- ATTENTION: Pour nettoyer l'appareil au net, NE JETEZ JAMAIS à la poubelle; déposez-le dans un POINT DE RECYCLAGE approprié. Le plus sûr est de le rapporter au magasin où l'appareil a été acheté. Vous contribuez ainsi à la préservation de l'environnement.



4 INFORMATIONS SUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

- Cet aspirateur appartient au groupe des « aspirateurs à usage général ». Il dispose d'une brosse conçue pour nettoyer les tapis et les planchers en bois.
- Cet aspirateur répond aux critères de conception écologiques définies en ANNEXE I du règlement UE (666/2013) dans le cadre de la directive 2009/125/CE.
- Pour déterminer le caractère conforme aux critères de conception écologique et calculer les paramètres d'efficacité énergétique, voir la norme européenne EN 60312-1.
- Consommation annuelle d'énergie indicative (kWh par an) calculée sur la base de 50 séances de nettoyage. La consommation d'énergie annuelle réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.

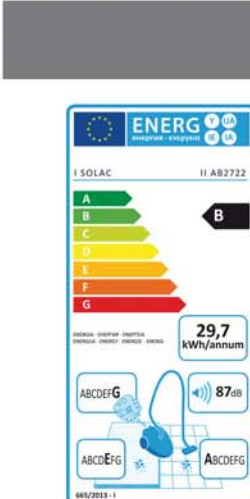

Technical data 220-240V, 50Hz, <62dBdB
Rated input power 1800W
Protection class II

CE In conformity with the European directives

solac

www.solac.com

100% Recycled Paper



Leia completamente estas instruções antes de utilizar o aparelho. Estas instruções são parte integrante do produto. Guarde-o em lugar seguro para eventual consulta posterior.



PRECAUÇÃO

Ter em conta as advertências descritas a seguir. O incumprimento das referidas advertências pode provocar acidentes resultando em danos materiais ou pessoais.

Limites de utilização

- Este aspirador pertence ao grupo de "aspiradores para fins gerais", possui uma escova concebida para limpar quer alcatifas quer pavimentos de madeira.
- Este aspirador é um aspirador a seco, concebido para recolher apenas sujidade seca (pó, fibras, fios).
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos de idade e mais, e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se forem vigiadas ou receberem instruções adequadas relativamente à utilização do aparelho de uma forma segura e que compreendem os perigos que implica. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem vigilância.
- Este aparelho destina-se apenas à utilização doméstica, não industrial. Qualquer utilização diferente da indicada poderia ser perigosa (por exemplo, aspiração de líquidos, pó de obras, cimento, etc.).
- Não realize qualquer modificação nem reparação ao aparelho. Perante qualquer anomalia no cabo ou noutra parte do aparelho, não o utilize e contacte um serviço de assistência autorizado.
- Não utilize peças ou acessórios que não tenham sido fornecidos ou recomendados pela SOLAC.

- Não utilize o aspirador para limpar animais.
- Não aspire nunca cinzas acesas, lascas ou objectos com pontas agudas, nem líquidos.
- Não aspire fósforos ou cigarros acesos. Também não aspire materiais tóxicos (amoniaco...).
- Não aspire pó de toner. O toner que se utiliza, por exemplo em impressoras e fotocopiadores pode ser condutor da corrente eléctrica.

Indicações gerais de segurança

- Antes de ligar o aparelho à rede eléctrica, verifique se a tensão indicada é igual à da sua residência.
- Desligue sempre o aparelho depois da utilização e antes de desmontar ou montar peças e realizar qualquer tarefa de manutenção ou limpeza. Desligue-o também em caso de corte de energia. Quando ligar ou desligar o aparelho da tomada, este deve estar desligado.
- Não puxe o aparelho pelo cabo. Desligue o aparelho da tomada puxando sempre pela ficha, nunca pelo cabo.
- Evite que o cabo de ligação entre em contacto com arestas cortantes ou superfícies quentes.
- Não permita que o cabo fique pendurado na borda da mesa, ou no tempo, de forma a evitar que as crianças puxem pelo mesmo e façam cair o aparelho.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço de pós-venda ou por pessoal qualificado semelhante, com o fim de evitar riscos.

- Nunca mergulhar o aparelho em água ou outro líquido.

- Não agarre no aspirador nem na ficha com as mãos molhadas.
- Não deixe o aparelho ligado à rede eléctrica sem vigilância.

- Mantenha o seu aspirador longe de focos de calor.
- Nunca utilize o aspirador sem o recipiente de pó ou os filtros de protecção correctamente colocados.
- Mantenha sempre as entradas e saídas de ar desobstruídas.
- Mantenha o cabelo, roupa, dedos ou qualquer outra parte do corpo afastada das entradas e saídas de ar.
- Tenha extremo cuidado quando utilizar o aspirador em escadas.
- Não utilize o aparelho em espaços fechados onde se acumulem vapores explosivos ou tóxicos.
- Não utilize o aparelho por cima do cabo de alimentação.
- Executar as operações de manutenção descritas na secção LIMPEZA E CONSERVAÇÃO para uma vida mais prolongada do aparelho.
- Retire todas as embalagens de papel ou de plástico, lâminas plásticas, cartões e eventuais autocollantes que se encontrem dentro ou fora do aparelho e que serviriam como protecção de transporte ou promoção de venda.

1 COMPONENTES PRINCIPAIS

- 1 *Patilha de abertura do saco do pó.*
- 2 *Compartimento do saco.*
- 3 *Saquinho-contêntor do pó.*
- 4 *Fecho rápido do saco do pó.*
- 5 *União para o tubo flexível do aspirador.*
- 6 *Indicador de que o saco do pó está cheio.*
- 7 *Filtro saída de ar.*
- 8 *Botão da tampa do filtro de saída do ar.*
- 9 *Filtro de protecção do motor.*
- 10 *Botão para colocação em funcionamento e paragem.*
- 11 *Botão para recolher cabo.*
- 12 *Regulador electrónico de potência.*
- 13 *Cabo com regulador mecânico de potência.*
- 14 *Tubo flexível.*
- 15 *Spout parking horizontal.*
- 16 *Tubo metálico telescópico.*
- 17 *Escova de aspiração para pavimentos, tapetes...*
- 18 *Escova especial para pavimentos de madeira e parquet.*
- 19 *Bico de aspiração para tapetes, esteiras, esquisas...*
- 20 *Alça para transporte.*
- 21 *Alça para o acessório porta-saco.*
- 22 *Botão da escova.*

2 FUNCIONAMENTO

- Este aparelho foi concebido exclusivamente para limpar solos, tapetes, móveis e tecidos por aspiração. Não o use para outros fins.**
- Retire com cuidado todos os elementos que serviriam para o transporte e embalagem.**



Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.

- Raak de stofzuiger of de stekker niet met natte handen aan.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer deze op het lichtnet aangesloten is.
- Houd de stofzuiger uit de buurt van warmtebronnen.
- Gebruik de stofzuiger nooit zonder dat het stofreservoir en de beschermingsfilters correct geplaatst zijn.
- Zorg ervoor dat de luchtinlaat en blaasuitgang niet geblokkeerd wordt.
- Houd het haar, de kleding, vingers en gelijk welk lichaamsdeel ver van de aanzuig- en uitblaasopeningen.
- Let extra op wanneer u de stofzuiger op de trap gebruikt.
- Gebruik dit apparaat niet in gesloten ruimten waar zich explosieve of giftige dampen kunnen ophopen.
- Gebruik dit apparaat niet boven het netsnoer.

- Voer de onderhoudsactiviteiten, aangegeven in het deel REINIGING EN OPBERGING, uit teneinde de levensduur van het apparaat te verlengen.
- Verwijder alle papieren of plastic zakken, kunststof plaatjes, kaartjes en stickers die evt. aan de binnen- of buitenkant van het apparaat aangebracht werden ter bescherming tijdens het transport of voor reclamadoelinden.

1 VOORNAAMSTE ONDERDELEN

- 1 *Lip om de stofzakruimte te openen.*
- 2 *Stofzakruimte.*
- 3 *Stofzak.*
- 4 *Hygiënische afsluiting voor de stofzak.*
- 5 *Aansluiting van de stofzuigerslang.*
- 6 *Indicatie "stofzak vol".*
- 7 *Drukknop voor deksel van blaasfilter.*
- 8 *Motorbeschermingsfilter.*
- 9 *Alaun-drukknop.*
- 10 *Drukknop snoreguleermechanisme.*
- 11 *Elektronische zuigkrachtregeeling.*
- 12 *Handvat met mechanische zuigkrachtregeeling.*
- 13 *Houder "horizontaal parkeren".*
- 14 *Telescoopbuis.*
- 15 *Zuigborstel voor vloeren, vloerbedekking, ...*
- 16 *Speciale borstel voor houten vloeren en parket.*

- 1 *Verifieer de sacco-contenitor do pó (3) e os filtros (7 e 9) e a conexão correctamente colocados. Veja a secção seguinte (Troca do saco do pó, do filtro protector do motor e do filtro de saída do ar).*
- 1 *Uma patilha de aspiração impede que se possa fechar o aspirador se não estiver colocado o saco-contenitor do pó.*
- 2 *Para abrir o compartimento do saco (2) pressione a patilha de abertura do saco-contenitor do pó (1) e levante a tampa (fig. 1).*
- 3 *Para fechar o compartimento (2) deslize a tampa do mesmo e pressione com a ajuda da mão para baixo, na zona da abertura (1) até que ouça um clique (fig. 2).*
- 4 *Coloque o tubo flexível (14) introduzindo o seu extremo no furo da união (5) até que ouça um clique.*
- 5 *Antes de utilizar o aspirador, prepare os acessórios correspondentes à superfície que for limpar. Estes unem-se com pressão através de um suave movimento giratório. Pode colocar os acessórios directamente no tubo flexível (14), ou enfiá-los na escova a ser utilizada. As superfícies compdas, coloque o tubo metálico telescópico (16).*
- 5 *E possível utilizar a escova de aspiração (17) incorporada neste modelo para todo tipo de pavimentos, tapetes, carpetes. Esta escova é retráctil dependendo da superfície a aspirar. Pressionando o botão de desactivação (22) com o pé, muda-se a posição de limpeza da escova (fig. 3). Acioná-la é a limpeza de pavimentos duros, madeira e tapetes com a escova de fibra descolada.*
- 6 *A escova especial para PARQUET e cerdas naturais (18) pode ser utilizada para pavimentos de madeira e parquet.*
- 6 *Este modelo também inclui um bico de aspiração para locais estreitos, rampas e esquisas (19).*
- 6 *Ja pode ligar o aparelho à rede. Para isso, retire o cabo e coloque o aspirador em funcionamento accionando o botão (10).*
- 6 *Coloque o tubo flexível (14) no furo da união (5) até que ouça um clique.*
- 6 *Também se pode regular a potência de aspiração abrindo ou fechando o regulador mecânico de potência no cabo (13).*
- 6 *Uma vez acaboado o trabalho, desligue o aparelho accionando o botão (10).*
- 10 *Desligue-o da rede e recolha o fio pressionando a teca (11). Recomendamos segurar a ficha do fio com a mão, para evitar um possível golpe desta com o corpo do aspirador.*
- 10 *Se o desejar pode utilizar a alça (20) para transportar o aspirador enquanto o estiver a utilizar e pode aceder a lugares difíceis.*
- 11 *Se deseja interromper a tarefa de aspiração tem a possibilidade de acionar a escova contida no suporte parking horizontal (15) evitando o incomodo de que deslize os tubos e a escova no chão.*
- 11 *Para transportar e guardar o aspirador com maior facilidade, recomenda-se seja colocado na posição vertical. Para isso, encaixe o porta-acessórios no suporte de parking vertical situado na parte inferior do corpo do aspirador.*

3 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Se aspirar uma grande quantidade de pó fino, por exemplo, pó procedente de furos, areia, gesso ou farinha, os poros do saco ficam tapados. Depois de isto ter ocorrido, será necessário substituir o saco por um novo, visto que os poros tapados reduzem a potência de aspiração.**
- TROCA DO SACO-CONTENITOR DO PÓ (3)**
- Quando o indicador (6) estiver completamente vermelho, informa que tem de trocar o saco de papel por um novo.
 - Em determinadas ocasiões, o indicador pode ficar vermelho por causa de algum objecto preso no tubo flexível ou nalgum acessório. Para saber se isto ocorreu, desligue o aspirador, retire o tubo flexível e volte a ligar o aspirador. Se o indicador não ficar vermelho, retire o tubo flexível e o seu acessório.
 - Quando tiver de trocar o saco de papel por um novo, desligue o aspirador e actue da seguinte maneira:
 - 2 *Abra o saco-contenitor do pó do aspirador pressionando a patilha (1) e levantando a tampa (fig. 1).*
 - 2 *O saco de papel dispõe de um fecho higiénico do orifício de entrada para garantir a máxima higiene. Ao retirar o saco, fixe este firmemente nos bordos laterais do cartão e puxe para cima (fig. 4).*
 - 4 *Introduza o novo saco de papel no acessório porta saco (pó 21). Certifique-se de que a seta do bordo inferior do saco está colocada para baixo e verifique se a extremidade de cartão do saco está dentro da guia do acessório porta saquinho (pó 21) e deslize o saco até ao fim do trajecto da guia do acessório (21) (fig. 5).*
 - 5 *É muito importante que o saco esteja correctamente colocado. Para confirmá-lo verifique a extremidade do cartão do saco. Deve coincidir com o orifício de entrada de ar do aspirador.*

19 Zuigmond voor kieren, hoeken, ...

20 Draaghandgreep

21 Stofzakhouder

22 Drukknop

2 WERKING

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld om vloeren, tapijten, meubels en textielmeubilair schoon te zuigen. Gebruik het niet voor andere doeleinden.**
- Verwijder alle transport- en verpakkingsmaterialen in het geheel.**
- 1 *Controleer of de stofzak (3) en de filters (7 en 9) correct geplaatst zijn. Zie hiervoor het volgende hoofdstukje (Vervangen van de stofzak, het motorbeschermingsfilter en het blaasfilter).*
- 1 *Een veiligheidslip voorkomt dat de stofzuiger kan worden gesloten zolang de stofzak niet is geplaatst.*
- 2 *Druk, om de stofzakruimte (2) te openen, op de openingslip (1) en licht het deksel op (Abb. 1).*
- 2 *Doe, om de stofzakruimte (2) te sluiten, het deksel omlaag en druk hem aan met de hand aan de kant van de sluiting (1) totdat hij vastklikt. (Abb. 1).*
- 4 *Plaats de stofzuigerslang (14), door het uiteinde in de aansluiting (5) te steken totdat u een klik hoort.*
- 5 *Bevestig voordat u gaat met stofzuigen het juiste hulpstuk voor het oppervlak dat u wilt zuigen. De hulpstukken worden met een licht, draaiende beweging vastgedrukt. U kunt ze direct op de stofzuigerslang (14) plaatsen, of desgewenst, om op grotere afstand te kunnen werken, op de telescoopbuis (16).*
- 5 *De zuigborstel (17) van dit model is geschikt voor elke soort vloer, vloerbedekking, vloerdekking. Deze borstel kan ingeklikt worden, al naar gelang het te zuigen oppervlak. Druk met de voet op de borstelknop (22) om de borstelstand te veranderen (Abb. 3).*
- 5 *Aanbevolen wordt om harde vloeren van hout of parket te zuigen met de vezelborstel en bij vloerbedekking en vloerdekken vezelborstel te gebruiken.*
- 5 *De speciale borstel voor PARKEET (18) van natuurlijk varkenshaar is geschikt voor hout- en parketvloeren.*
- 5 *Dit model beschikt ook over een zuigmond voor kleine stukken, kieren en hoeken (19).*
- 5 *U kunt de stofzuiger nu op het lichtnet aansluiten. Trek daarvoor het snoer uit de stofzuiger en zet de stofzuiger aan met behulp van de drukknop (10).*
- 5 *Stel het vermogen in met de zuigkrachtregeeling (12).*
- 5 *De zuigkracht kan ook worden bijgesteld door de mechanische zuigkrachtregeeling (13) in het handvat te verstellen.*
- 5 *Zet na gebruik de stofzuiger met behulp van de drukknop (10) uit.*
- 5 *Haal de stekker uit het stopcontact en rol het snoer op met de desbetreffende knop (1). Het verdient aanbeveling bij het inrollen de stekker vast te houden om te voorkomen dat deze tegen de behuizing van de stofzuiger slaat.*
- 5 *Desgewenst kan de stofzuiger tijdens het gebruik worden vastgehouden bij de handgreep (20), om bij moeilijk bereikbare plekken te kunnen komen.*
- 5 *Als u het stofzuigen wilt onderbreken heeft u de mogelijkheid de borstel op een eenvoudige wijze in de houder "horizontaal parkeren" (15) vast te zetten om te vermijden dat buizen en borstel op de grond blijven liggen.*
- 5 *Om vermoei en opslag van de stofzuiger gemakkelijker te maken is het aan te bevelen de stofzuiger in verticale positie te plaatsen. Breng daarvoor de onderdelenhouder aan in de "verticale parkeer" houder die aan de onderkant van de stofzuigerslang zit.*

4 LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS

- 1 Recomenda-se a verificação dos filtros de ar periodicamente para comprovar o correcto funcionamento. Realize uma limpeza dos filtros se detectar uma diminuição na capacidade de sucção do aparelho.**

Troca do filtro protector do motor (9)

- 1 Desligue sempre o seu aspirador antes de limpar ou mudar os filtros.**
- 1 *Quando o filtro de protecção do motor (9) estiver sujo (1 ou 2 vezes ao ano, dependendo do uso do aspirador), retire o aspirador, retire o saco do pó e retire o filtro passando da parte superior do mesmo para cima (fig. 6).*
- 2 *Sacuda bem o filtro de protecção ou lave-o se estiver muito sujo, deixando-o secar totalmente.*
- 2 **Importante:** Nunca utilize o aspirador sem o filtro de protecção para o motor ou sem que este esteja completamente seco.

Mudança do filtro de saída do ar (7)

- 1 Desligue sempre o seu aspirador antes de limpar ou mudar os filtros.**
- 1 *Deve limpar também o filtro de saída do ar (7) 1 ou 2 vezes ao ano. Para isso, abra a tampa do filtro de saída do ar (7) pressionando na parte superior do botão de abertura da tampa (8) até ouvir um clique (fig. 7) e retire o filtro.*
- 2 *Sacuda bem o filtro de protecção (7) ou lave-o se estiver muito sujo, deixando-o secar totalmente e volte a colocá-lo uma vez limpo. Nunca utilize o aspirador sem o filtro de saída do ar.*
- 3 *Volte a fechar a tampa do aspirador. Para isso, levante a alça de transporte (20), faça coincidir as patilhas da tampa do filtro de saída do ar nos seus alojamentos situados na parte superior do aspirador e pressione para baixo o botão de abertura da tampa do filtro (8) até ouvir um clique (fig. 8).*

LIMPEZA DO APARELHO

- 1 Limpe o aparelho antes da primeira utilização, imediatamente após cada utilização e após um longo período de tempo sem usar. Desta forma, assegure um correcto funcionamento e prolongue a sua vida útil.**

- Antes de limpar o aparelho desligue-o da rede eléctrica. Assegure-se de que não entra água no interior do aparelho.**

- 1 *Limpe o exterior do aparelho com um pano húmido. Não utilize produtos abrasivos nem dissolventes.*

ATENÇÃO! Quando pretender desfezar-se do aparelho, NUNCA o deixe no caixote do lixo, faça-o no seu ECOPEINTO ou no ponto de recolha de resíduos mais perto de sua casa, para o seu correcto tratamento. Desta forma, está a contribuir para a protecção do meio ambiente.

4 INFORMAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE DESIGN ECOLÓGICO

- Este aspirador pertence ao grupo de "aspiradores para fins gerais", possui uma escova concebida para limpar quer alcatifas quer pavimentos de madeira.
- Este aspirador cumpre os requisitos de design ecológico que se encontram no ANEXO I do regulamento da UE (666/2013) pelo que se aplica a directiva 2009/125/CE.
- Para determinar o cumprimento com os requisitos de design ecológico e para o cálculo dos parâmetros de rotulagem energética considerá-se como referência a norma europeia EN 60312-1.
- Consumo anual energético indicativo (kWh por ano) calculado com base em 50 reingsições/limpeza. O consumo anual energético real dependerá da forma como o aparelho é utilizado.

3 REINIGING EN ONDERHOUD

- Als u een grote hoeveelheid fijn stof opzuigt, zoals boorstof, zand, gips of meel, dan zullen de porijen van de stofzak verstopt raken. Als dit het geval is zal het noodzakelijk zijn de stofzak te vervangen door een nieuwe, omdat de verstopte porijen de zuigkracht verminderen.**

VERVANGEN VAN DE STOFZAK (3)

- 1 *Als de stofzak-vol-indicator (6) geheel rood is, betekent dit dat de papieren stofzak vervangen moet worden door een nieuwe.*
- 1 *Het kan voorkomen dat de indicator rood blijft, ondanks de versterping van de slang of van een hulpstuk. Om erachter te komen wat er aan de hand is kunt u de stofzak even uitzetten, de slang afkoppelen en het apparaat even aanzetten. Indien de indicator nu niet rood uitstaat dient de slang of het hulpstuk te worden gereinigd.*
- 2 *Als de stofzak moet worden vervangen, de stofzuiger uit en ga's volgt te werk:*
- 2 *Open de stofzakruimte door op de lip (1) te drukken en het deksel op te tillen. (Abb. 1).*
- 2 *De papieren zak heeft een hygiënische sluiting van de ingang om voor een optimale hygiëne in te staan. Wanneer u de zak uit haalt dient u stevig de zijrand vast te pakken en het middelste stuk karton omhoog te trekken. (Abb. 4).*
- 4 *Plaats de nieuwe stofzak in de stofzakhouder (21). Let erop dat de pijl op de onderrand van de zak naar beneden wijst en controleer of de kartonrand van de stofzak binnen de hulpstukgeleider van de stofzak (21) zit, schud de zak tot het einde van de hulpstukgeleider (21) (Abb. 5).*
- 5 *Het is van groot belang dat de zak correct geplaatst is. Controleer dit aan de hand van de kartonrand rand van de stofzak. Deze moet precies met de luchting van de stofzuiger overeenkomen.*

DE FILTERS REINIGEN EN VERVERGEN

- Aanbevolen wordt om de luchtfilters regelmatig op hun juiste werking te controleren.**
- Maak de filters schoon als u merkt dat het apparaat minder krachtig zuigt.**

- Vervangen van het motorbeschermingsfilter (9)**

- 1 *Mak als het motorbeschermingsfilter (9) vuil is (1 of 2 maal per jaar, afhankelijk van het gebruik van de stofzuiger), de stofzuiger open, neem de stofzak weg en verwijder het filter door de bovenkant ervan omhoog weg te trekken (Abb. 5).*
- 2 *Klop het beschermingsfilter goed uit; als het erg vuil is kan het worden gewassen, maar laat het dan wel volledig drogen.*
- 2 *Belangrijk: Gebruik de stofzuiger nooit zonder het motorbeschermingsfilter, noch met een filter dat niet helemaal droog is.*

Vervangen van het luchtuitlaatfilter (7)

- 1 *Trek altijd de stekker uit het stopcontact alvorens de filters schoon te maken of te vervisselen.*
- 1 *Het blaasfilter (7) moet 1 à 2 maal per jaar worden vervangen; open daartoe het deksel van het blaasfilter (7) door de knop om de deksel te openen (8) in te drukken tot u een klik hoort (Abb. 7) en verwijder het blaasfilter.*
- 2 *Klop het goed uit; als het erg vuil is kan het worden gewassen, maar laat het dan wel volledig drogen. Gebruik de stofzuiger nooit zonder het blaasfilter.*

- 3 *Plaats het filter opnieuw en breng het deksel op zijn plaats aan. Licht daarvoor de draaghandgreep (20) op en zorg ervoor dat de ligge van het blaasfilter precies samenvaalt met de desbetreffende haken boven op de stofzuiger; druk de knop om het filterdeksel te openen (8) tot u een klik hoort (Abb. 8).*

HET APPARAAT SCHOONMAKEN

- Reinig het apparaat voordat u het voor het eerst in gebruik neemt, onmiddellijk na elk gebruik en na een lange periode ongebruik te zijn geweest. Zo wordt een goede werking gewaarborgd en wordt zijn nuttige levensduur verlengd.**
- Neem voordat u gaat schoonmaken de stekker uit het stopcontact.**
- Zorg ervoor dat er geen waterdrupeels in het apparaat terecht kunnen komen.**
- Reinig de buitenkant van het apparaat met een vochtige doek. Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen.**

- LET OP:** Wanneer u het apparaat wilt afbreken, deponeer het dan IN GEEN GEVAL bij het huisvuil, maar breng het voor verdere verwerking naar het dichtstbijzijnde recyclingcentrum of vuilophaarder. Op deze wijze draagt u bij aan het behoud van het milieu.

NEDERLANDS



Lees deze gebruiksaanwijzingen helemaal door alvorens het apparaat in gebruik te nemen. Deze gebruiksaanwijzing is onderdeel van het product. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plek om deze in de toekomst na te kunnen slaan.



WAARSCHUWING

Houd rekening met onderstaande waarschuwingen. Het niet naleven van deze waarschuwingen kan leiden tot ongevallen die schade en letsel kunnen veroorzaken.

Gebruiksbeperkingen

- Deze stofzuiger behoort tot de groep "stofzuigers voor algemeen gebruik". Hij beschikt over een borstel waarmee zowel tapijten als houten vloeren kunnen gereinigd worden.
- De stofzuiger mag alleen gebruikt worden op droge oppervlakken. Hij is ontworpen om droog vuil (stof, vezels en draden) op te zuigen.
- Dit apparaat mag alleen door kinderen ouder dan acht jaar en door personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen, of met een gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden, als zij voor het gebruik van dit apparaat onder toezicht staan of passende aanwijzingen hebben gekregen voor het veilige gebruik van dit apparaat en zij de mogelijke gevaren van dit apparaat begrijpen. Laat kinderen nooit met dit apparaat spelen. Door de gebruiker te verrichten reiniging en onderhoud mag in geen geval door kinderen uitgevoerd worden als zij daarbij niet onder toezicht staan.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik; niet voor bedrijfsmatig gebruik. Elk ander gebruik dan hier vermeld kan gevaarlijk zijn (bijv. opzuigen van vloeistoffen, stof van bouwwerkzaamheden, cement, enz.).
- Voer geen enkele wijziging of reparatie aan het apparaat uit. Bij defecten aan het netsnoer of een ander deel van het

